


HANDLEIDING ADAPTERPLAAT

LET OP!

Montage van de adapterplaat dient ten alle tijden door twee personen uitgevoerd te worden. Voor alle montage stappen geldt dat de parasolvoet op de zijkant moet staan en minimaal door één persoon moet worden vast gehouden.

4SO SIESTA PARASOL + MADISON 90KG GRANIEET VOET

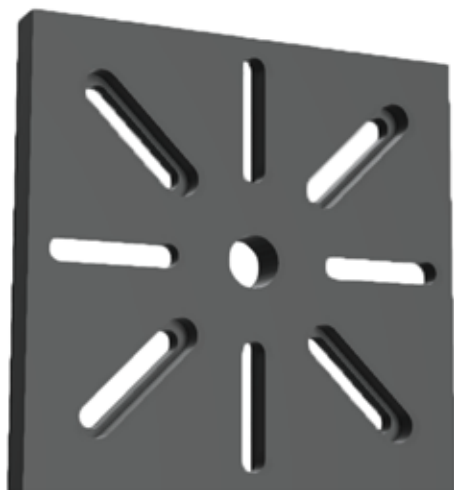


Artnr: A2001

+



Artnr: B2001

MADISON CAPRI/MONACO/CANNES PARASOL + PLATINUM MODENA 120KG VOET

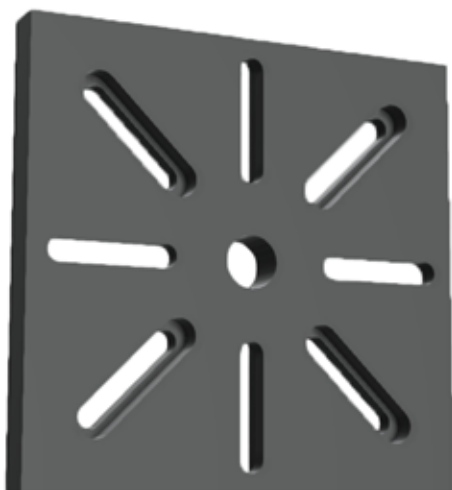

Artnr: A2001

+



Artnr: B2002


SICILIA/PENINSULA PARASOL + PLATINUM MODENA 120KG VOET



Artnr: B2003

Parasol-shop.nl

4SO SIESTA PARASOL + MADISON 90KG GRANIEET VOET

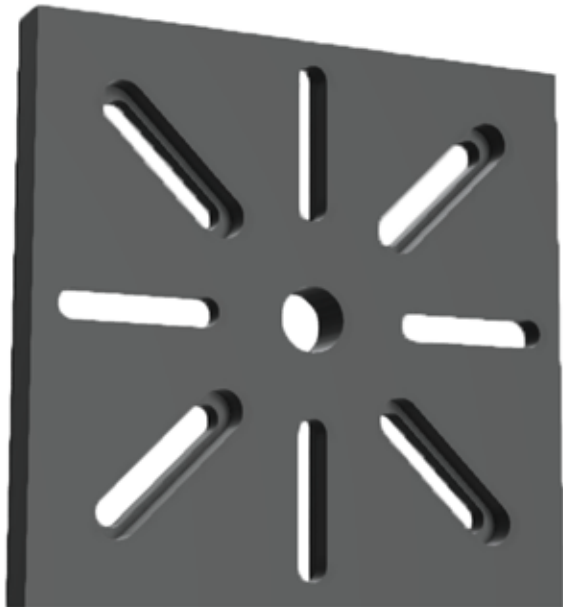

Artnr: A2001



Artnr: B2001


STAP 1



Plaats de draaivoet op de adapterplaat middels de bouten met de ronde kop. Gebruik hiervoor de sleuven die niet naar de hoek lopen.

STAP2 Steek de bouten met de zeshoekige kop, (die bij de granietplaat geleverd zijn) door de adapterplaat en schuif deze op de juiste maat voor de granietplaat. (In sommige gevallen dienen de bouten onder de draaivoet geschoven te worden). Plaats de bouten alle vier tegelijk door de graniet plaat.

STAP3 Plaats de moeren samen met de sluitring aan de onderkant van de granietplaat over de bouten en draai deze vast.

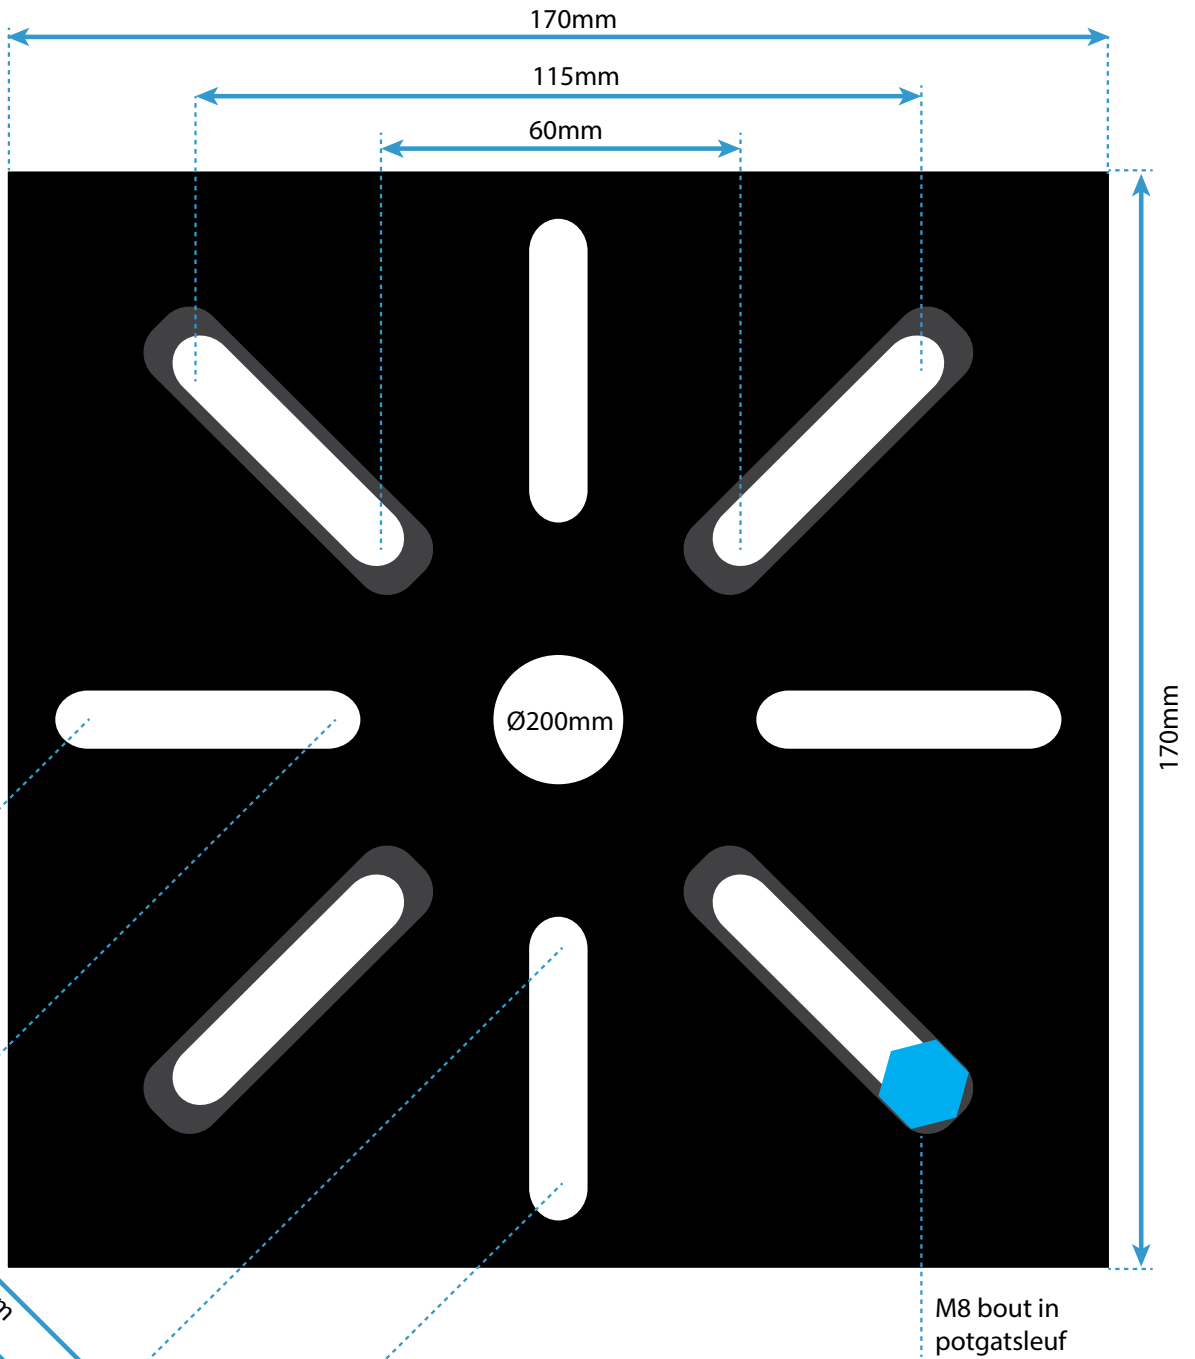

Adapterplaat A2001 Maattekening bovenaanzicht